

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo pro-z

умное управление теплом



Использование
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ это:

экономия
электроэнергии до 70 %

комфортный
уровень температуры

Технический паспорт

Инструкция по установке



Перед началом монтажа и использования терморегулятора, пожалуйста, ознакомьтесь до конца с данным документом. Это поможет избежать ошибок и недоразумений.

Назначение

Терморегулятор **terneo pro-z** предназначен для поддержания температуры воздуха по расписанию. Температура контролируется в месте установки терморегулятора.

В терморегуляторе предусмотрено 3 режима работы: ручное управление, таймер и отъезд. Использование режима таймер позволяет настроить индивидуальный график нагрева помещения и, таким образом, существенно снизить затраты электроэнергии. Комфортная температура будет поддерживаться только тогда, когда вам это действительно нужно (например, утром и вечером), в остальное время будет поддерживаться экономная температура.

Данная модель не требует дополнительных затрат на монтаж и может использоваться для управления системами обогрева на основе электрических конвекторов, инфракрасных панелей и других электрических нагревателей.


Данный терморегулятор отлично подходит для регулирования температуры в системе теплый водяной пол с помощью электротермического сервопривода с рабочим напряжением 230В. Сервопривод может быть как нормально закрытым, так и нормально открытым. При подключении нормально открытого сервопривода задействуйте в общих настройках терморегулятора функцию «NC контакт».

Комплект поставки

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Терморегулятор | 1 шт. |
| Гарантийные свидетельство и талон | 1 шт. |
| Техпаспорт, инструкция по установке | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковочная коробка | 1 шт. |


Технические данные

| № п/п | Параметр | Значение |
|-------|--|---|
| 1 | Пределы регулирования по воздуху | 0...30 °С |
| 2 | Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| 3 | Максимальная мощность нагрузки | 3 000 ВА |
| 4 | Напряжение питания | 230 В ±10 % |
| 5 | Ток потребления при 230 В: активное состояние при макс яркости режим сна (отключение с кнопки) | не более 5,3 мА не более 2,5 мА |
| 6 | Масса в полной комплектации | 0,2 кг ±10 % |
| 7 | Датчик температуры | NTC терморезистор 10 кОм ±5 % при 25 °С (R10) |
| 8 | Длина соед. кабеля датчика | 0,1 м |
| 9 | Кол-во ком-ций под нагр., не менее | 50 000 циклов |
| 10 | Кол-во ком-ций без нагр., не менее | 20 000 000 циклов |
| 11 | Температурный гистерезис по воздуху | 0,5–10 °С |
| 12 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |

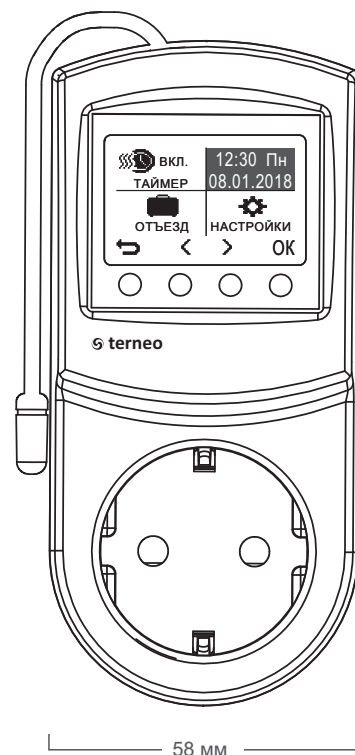

124 мм

58 мм

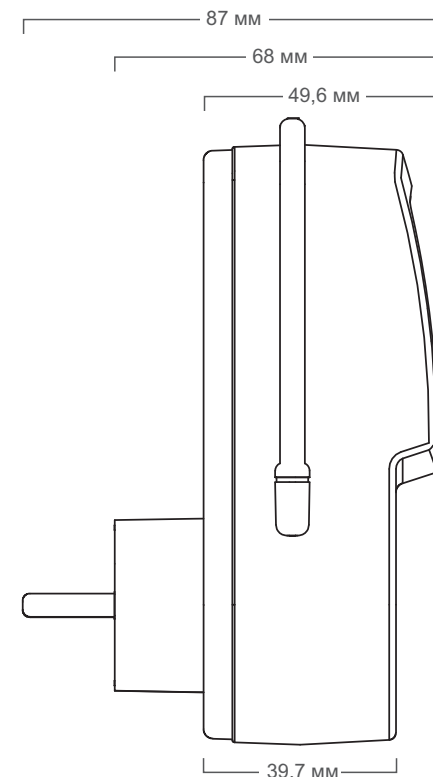

39,7 мм

Установка

Для подключения терморегулятора необходимо:

— включить терморегулятор в розетку с заземлением, рассчитанную на ток не менее 16 А. Конструкция розетки должна обеспечивать надежный контакт с вилкой терморегулятора;

— подключить нагрузку в розетку терморегулятора.

Терморегулятор предназначен для установки внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен быть минимален. При установке в ванной комнате, туалете, кухне, бассейне терморегулятор должен находиться в месте недоступном случайному попаданию брызг.

Не рекомендуется размещать рядом с нагревательным / охлаждающим оборудованием, на полу, а также подвергать действию прямых солнечных лучей и сквозняков.

Для защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки перед терморегулятором необходимо **обязательно** установить автоматический выключатель (АВ). Он устанавливается в распределительном щите в разрыв фазного провода номиналом не более 16 А.

Для защиты человека от поражения электрическим током утечки в распределительном щитке устанавливается УЗО (устройство защитного отключения).

Необходимо, чтобы терморегулятор коммутировал ток не более 2/3 максимального тока, указанного в паспорте.

Меры безопасности

Для предотвращения получения травм и повреждения терморегулятора внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Не включайте терморегулятор в сеть в разобранном виде.

Не допускать попадания жидкости или влаги на терморегулятор.

Не подвергайте терморегулятор воздействию экстремальных температур (выше +45 °С или ниже -5 °С).

Не чистите терморегулятор с использованием химических веществ, таких как бензол и растворители.

Не храните терморегулятор и не используйте терморегулятор в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать терморегулятор.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений вызванных разрядами молний используйте грозозащитные разрядники.

Не погружайте датчик с соединительным проводом в жидкие среды.



Не сжигайте и не выбрасывайте терморегулятор вместе с бытовыми отходами.

Использованный терморегулятор подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Терморегулятор перевозится любым видом транспортных средств (ж/д, авто-, морским, авиатранспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне терморегулятора.

Если у вас появятся какие-то вопросы или что-то будет непонятно, позвоните в Сервисный центр по телефону, указанному ниже.

Сопротивление датчика при различной температуре

| Температура, °С | Сопротивление датчика, Ом ±5 % |
|-----------------|--------------------------------|
| 5 | 25339 |
| 10 | 19872 |
| 20 | 12488 |
| 30 | 8059 |
| 40 | 5330 |



Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU С-УА.АБ53.В.00139/20
Срок действия с 11.03.2020 по 10.03.2025
Орган по сертификации: ООО «СибПромТест»
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

v31616_190711

www.Aifaopt.com
Инженерный центр по России
Адрес: г. Тюмень, ул. Зрьеве 10, офис 7
Телефон: +7 (3452) 50-06-23
Центральный офис: г. Екатеринбург, ул. Новостроя д. 1А, офис 106
Многоканальный межрегиональный тел.: 8 (800) 555-26-23
E-mail: 88005552623@mail.ru
Viber: +7 (982) 975-26-23
WhatsApp: +7 (982) 975-26-23

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo pro-z

умное управление теплом

Инструкция по эксплуатации

актуальна для версии прошивки 3.16.16

Блокировка кнопок (защита от детей и в общественных местах)



Используется когда терморегулятор доступен маленьким детям или установлен в общественном помещении. Для активации / деактивации функции блокировки удерживайте 5 с крайнюю левую и крайнюю правую кнопки.

Включение и настройка режима Таймер (нагрев по расписанию) / когда Таймер выключен терморегулятор постоянно поддерживает одну заданную температуру (Ручной режим)

Включение и настройка функции Отъезд

Используйте «←» для выхода и сохранения настроек.



Эксплуатация

Включение / выключение

реле включено
уставка
текущая температура




Нажмите и удерживайте левую кнопку в течение 5 с. После отключения терморегулятор перейдет в спящий режим. Для полного отключения выньте терморегулятор из розетки или отключите автоматический выключатель в щитке при длительном перерыве в использовании.

Использование QR-кода

В некоторых пунктах меню доступен значок «i», который выводит ссылку в виде текста и QR-кода на соответствующий раздел инструкции на сайте.

Установка времени и даты

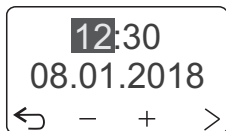


В главном меню выберите иконку времени и даты, нажмите «OK» для входа. С помощью «+» и «-» отредактируйте время и дату.

Настройка производится в порядке: часы – минуты – число – месяц – год. Для выхода нажмите кнопку возврата «←».


Таймер (нагрев по расписанию)

В разделе Таймер составьте недельное расписание нагрева помещения: задайте значение и периоды комфортной температуры, остальное время будет поддерживаться экономная температура.


По умолчанию для будней доступны два периода комфортной температуры, а для выходных — один.

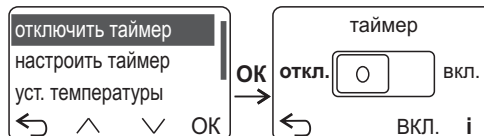


Выберите пункт «отключить таймер», если хотите перейти в режим **Ручное управление**. Терморегулятор будет постоянно поддерживать одну заданную температуру.

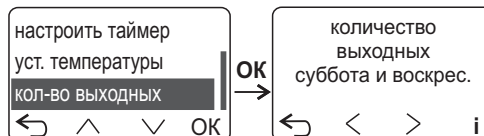


В пункте «кол-во выходных» выберите свои выходные дни (суббота и воскрес., без выходных, только воскресенье). Для сохранения и возврата в меню нажмите «←».

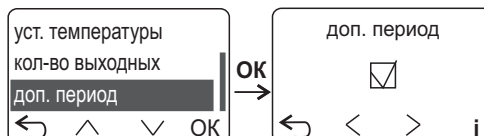

Если необходим дополнительный период в буднях, выберите пункт меню «доп. период». Кнопкой «>» включите дополнительный период, установив галочку в поле квадратика.

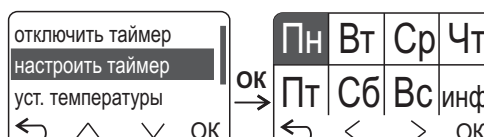

В пункте «настроить таймер» выберите Понедельник, далее установите время начала и окончания периодов комфортной температуры. Кнопку «OK» используйте для подтверждения и перемещения от одного значения к другому. Для выхода нажмите «←».

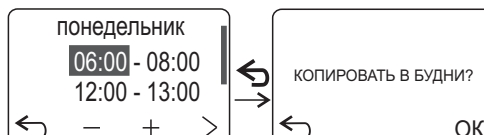

Терморегулятор предложит **скопировать настройки в будни**. Нажмите «OK», если хотите применить данное расписание нагрева для остальных будней. Для выходных настройка аналогична.




Нажмите «инф.», чтобы просмотреть действие комфортного периода температуры в виде графика для всех дней недели.

В пункте «уст. температуры» задайте комфортную и экономную температуры. Кнопка «OK» для внесения изменений и перехода по меню. Для выхода нажмите «←».


Заводские настройки времени периодов и температур

| | комфортная | экономная |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| по воздуху | 23 °C | 18 °C |
| будни | 06:00 - 08:00 17:00 - 22:00 | 08:00 - 17:00 22:00 - 06:00 |
| выходные | 08:00 - 23:00 | 23:00 - 08:00 |

Отъезд

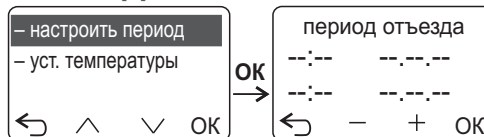

Кнопками «+» и «-» установите время и дату начала, а также окончания периода вашего отъезда, а также поддерживаемую температуру в этот период (температура отъезда).

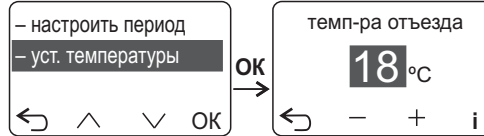


Настройки

Статистика

Ведется терморегулятором для ориентировочного расчета потребленной электроэнергии нагрузкой. В расчете используется введенная мощность нагрузки и общее время включения реле за периоды 24 часа, 7 дней, 30 дней и с момента последнего сброса.

Информация

Отображает неисправности, а также выводит версию прошивки, общее количество включений реле, общее время работы реле и количество включений терморегулятора.

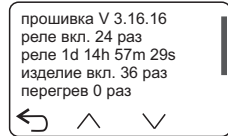

Настройки температуры и Общие настройки подробно описаны далее.

Настройки температуры

МЕНЮ – НАСТРОЙКИ – НАСТРОЙКИ ТЕМП-РЫ – ...

1. Поправка температуры воздуха

Если температура в месте установки терморегулятора отличается от средней температуры в помещении, рекомендуем внести поправку в показания температуры.

2. Гистерезис температуры воздуха


(завод. настр. 1 °C)

Гистерезис — это разница между температурой установки и температурой включения нагрузки. Малый гистерезис позволяет более точно поддерживать температуру, а большой — уменьшить количество включений / выключений реле, тем самым увеличив его ресурс работы.

Общие настройки

МЕНЮ – НАСТРОЙКИ – ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ – ...

1. Яркость подсветки (завод. настр. 50 %)

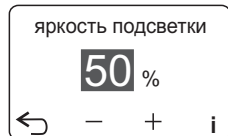

Позволяет подобрать комфортный уровень яркости в активном режиме или выбрать ночной режим подсветки.

2. Контраст экрана (завод. настр. 100 %)

Регулировка доступна в диапазоне 0...100 %.


3. Язык (завод. настр. русский)

Для выбора доступны языки: русский, английский, украинский, немецкий.

4. Функция открытого окна


(завод. настр. отключена)

Терморегулятор способен обнаружить открытое окно по резкому падению температуры и на 30 минут выключить нагрузку. Таким образом он не будет безрезультатно пытаться нагреть помещение, тем самым обеспечит экономию электроэнергии.

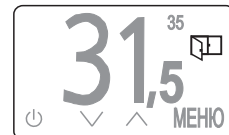

Иконка **ОТКРЫТОЕ ОКНО** уведомляет о работе функции открытого окна.

5. Предварительный прогрев / охлаждение (завод. настр. включена)

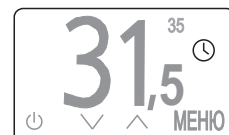

Иконка **ЧАСЫ** уведомляет о работе функции предварительного прогрева или ограничения частоты вкл. / откл. реле.

Функция позволяет **заранее прогреть или охладить помещение** до температуры комфорта при наступлении соответствующего периода.

В течение своей работы терморегулятор рассчитывает усредненное время прогрева / охлаждения помещения с температуры «эконом» до температуры «комфорт» и на величину этого времени корректирует предварительное включение нагрузки перед наступлением комфортного периода.

6. Мощность нагрузки



Для правильной работы статистики и независимого расчета потребленной электроэнергии необходимо установить **мощность нагрузки**, которой будет управлять терморегулятор.

7. Нагрев / охлаждение

(завод. настр. нагрев)

Терморегулятор позволяет переключить режим управление нагрузкой для работы с нагревателем или охладителем.

8. NC контакт (завод. настр. отключена)

Функция позволяет работать терморегулятором с

нагрузкой требующей нормально закрытый контакт.

9. Код настроек

Пункт «код настроек» позволяет перенести необходимые настройки из одного терморегулятора на другой. Настройки выражаются в виде кода, который можно изменить с помощью кнопок «+» или «-». Для сохранения введенного кода нажмите «←», затем кнопку «сохранить» для подтверждения.

Для переноса доступны настройки:

- таймера;
- гистерезиса температуры воздуха;
- функции предпрогрева;
- функции нагрев / охлаждение;
- функции открытого окна;
- функции NC контакта.

10. Остановить часы

Для продления срока службы внутренней батарейки рекомендуем в конце отопительного периода останавливать часы. После остановки часов терморегулятор отключит модуль часов и перейдет в спящий режим.


11. Сброс к заводским настройкам

После сброса необходимо заново установить время и дату.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Терморегулятор имеет систему самодиагностики и выведет обнаруженные ошибки в своей работе при включении питания. Ошибки в работе можно также посмотреть в меню «информация».


В главном меню на иконке часов отображается восклицательный знак.

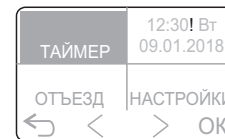

Возможная причина: проблема с кварцевым резонатором или разряжена батарейка.

Необходимо: обратиться в Сервисный центр.

Терморегулятор перешел в процентное управление. На экране высвечивается надпись обрыв датчика воздуха или КЗ.

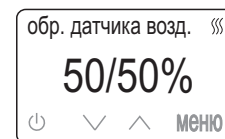

Возможная причина: произошел обрыв или короткое замыкание в цепи датчика, помехи от силовых проводов.

Необходимо проверить: наличие механических повреждений по всей длине соединительного провода датчика, наличие близко проходящих силовых проводов.

В режиме процентного управления нагрузкой на экране терморегулятора будет отображаться не исправность датчика и процентное соотношение времени включения / выключения нагрузки в 30-ти минутном циклическом интервале. Процентное соотношение можно менять кнопками «^» и «v» в диапазоне 10...90 %.

При первом включении это соотношение будет 50/50 %, при этом нагрузка в 30-ти минутном интервале времени будет включена на 15 минут.

Контроль температуры соответствующего датчика в этом режиме будет недоступен.

Защита от внутреннего перегрева

Терморегулятор оснащен защитой от внутреннего перегрева. При возрастании температуры внутри корпуса выше 85 °C, произойдет аварийное отключение нагрузки. Экран отобразит «перегрев» и мигающую температуру датчика перегрева. При снижении температуры внутри корпуса ниже 75 °C, терморегулятор включит нагрузку и продолжит работу.

При срабатывании защиты более 5 раз подряд терморегулятор заблокируется до тех пор, пока температура внутри корпуса не снизится до 75 °C и не будет нажата кнопка «ОК».



При обрыве или коротком замыкании датчика защиты терморегулятор отобразит восклицательный знак «!» перед иконкой включения реле. В этом случае контроль за внутренним перегревом осуществляться не будет.



v31616_190711

www.Alfaopt.com
Инженерный центр по России
Адрес: г. Тюмень, ул. Эрвье 10, офис 7
Телефон: +7 (3452) 50-06-23
Центральный офис: г. Екатеринбург, ул. Новострой д. 1А, офис 106
Многоканальный межрегиональный тел.: 8 (800) 555-26-23
E-mail: 88005552623@mail.ru
Viber: +7 (982) 975-26-23
WhatsApp: +7 (982) 975-26-23